Canon Satera LBP6700

⚠ 設置ガイド

最初にお読みください。

で使用前に必ず本書をお読みください。 将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

プリンターの設置を安全に行なうための注意事項は、裏面の「安全にお使いいただくために」に記載されています。 📀 P.6



設置場所を決める


ポケットガイド

・ 温度範囲:10~30℃ ・ 湿度範囲:20~80 %RH (相対湿度・結露しないこと)

• AC100 V ± 10 %、15 A以上 • $50/60 \, \text{Hz} \pm 2 \, \text{Hz}$


設置条件 ------


- 十分なスペースが確保できる場所
- ・ 風通しがよい場所 ・ 平坦で水平な場所
- 本プリンターの質量に耐えられる 十分な強度のある場所

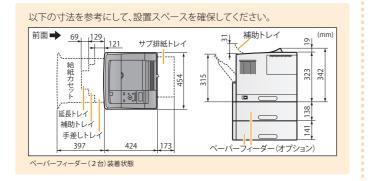


USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。

Step 🕗 梱包材を取り外して、設置場所に運ぶ

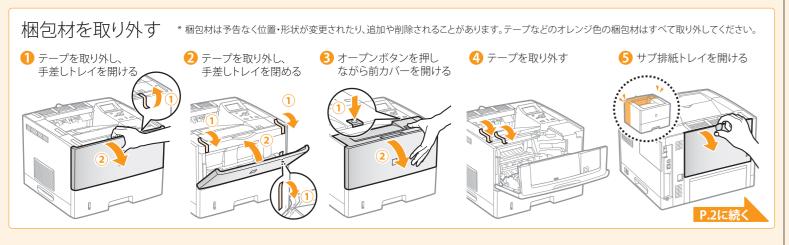

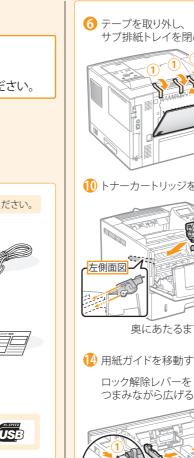

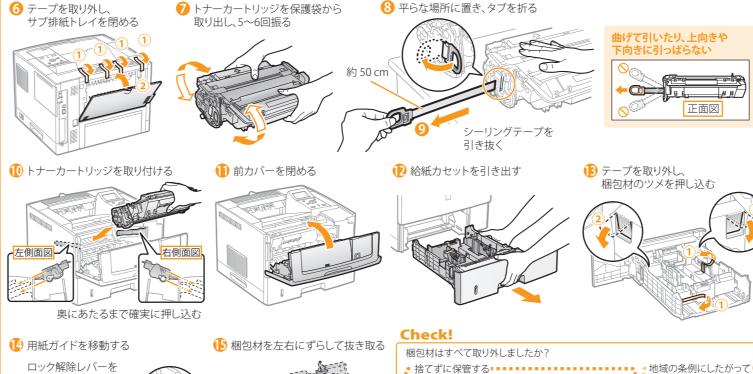

ここでは、まだ給紙力セットをセットしないでください。

次のオプション品の取り付け方法については、 e-マニュアルをご覧ください。

- RAM
- ・インテリジェントコントローラーNB-J2
- ・内蔵型無線プリントサーバーNB-W2

取り付けて使用すると

プリンターを設置場所に運ぶ前に ペーパーフィーダーを設置してく

ペーパーフィーダーを **→** P.5 取り付ける


取り付けないで使用するとき

(移転や移設、修理などのプリンター輸送時に必要になります。) 処分する



Step (3) 給紙力セットに用紙をセットする


Step5で、動作の確認のためステータスプリントを印刷します。ステータスプリントはA4サイズ用に設定されていますので、ここでは、A4サイズの用紙をセットしてく

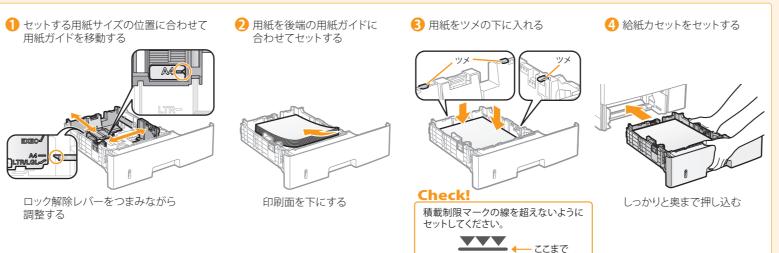

Step 🚰 電源コードとアース線を接続する




Step 🕝 プリンターの動作を確認する

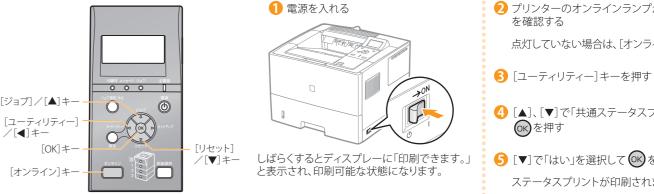

2 プリンターのオンラインランプが点灯していること 点灯していない場合は、[オンライン] キーを押します。

- ④ [▲]、[▼]で「共通ステータスプリント」を選択して
- ⑤ [▼]で「はい」を選択してのを押す ステータスプリントが印刷されます。

Step (う) プリンターとコンピューターを接続する

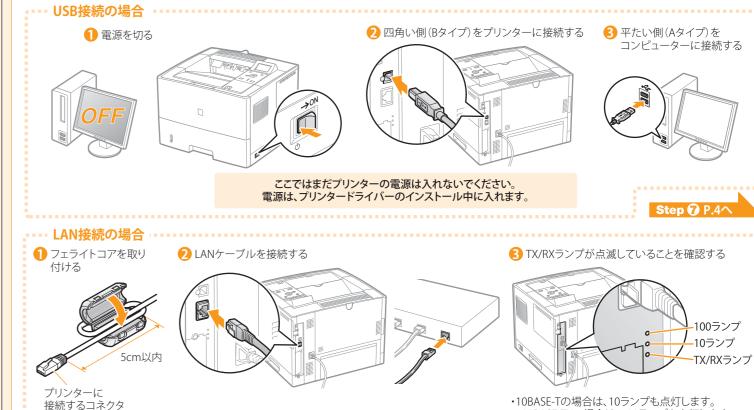

100BASE-TXの場合は、100ランプも点灯します。

© CANON INC. 2010 RT5-0560 (010)



※[戻る]キーを押すと、ひとつ前の階層へ戻ります。

(1) [セットアップ] キーを押して、[▲]、[▼]で「標準(5) IPアドレスを設定する ネットワーク」を選択し、図を押す メッセージが表示されたら、 🕟 を押します。

② [▲]、[▼]で「TCP/IP設定」を選択し、®を押す

D[▲]、[▼]で「IPモード」を選択し、 **○** を押す

②[▲]、[▼]でIPアドレスの設定方法を選択し、 **®** を押す

「自動」: DHCP、BOOTP、RARPのいずれかを使用して IPアドレスを設定する場合に選択します。

合に選択します。

USB接続の場合、インストールするプリンター

ドライバー(「LIPS LX」または「LIPS 4」)の種類

と、操作パネルの「PDL選択(PnP)」の設定が

異なると、プリンタードライバーを使用できま

せん。プリンターの操作パネルで「PDL選択

・DHCP、BOOTP、RARPはいずれか1つのみ選択することができます。

・DHCP、BOOTP、RARPを使用可能かどうかのチェックは、2分程度かかりますので、使用しない場合は設定を「オフ」にしておくこ

・プリンターの電源を入れなおすと、印刷できなくなることがあります。これは、今まで使用していたIPアドレスとは異なるIPアド レスが割り当てられたためです。

DHCPを使用するときは、ネットワーク管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行ってください。 DNS動的更新機能の設定をする(→e-マニュアル)

「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイアドレス」の入力方

①[◀]、[▶]を押して、入力したいアドレスの各フィールド(ピリオドで区切られた3桁分の領域)に移動します。

(フィールド内の数値が占減し、数値を入力できるようになります。) ②数値を入力します。([▲]を押すと数値が増え、[▼]を押すと数値が減少します。)

③すべてのフィールドの数値を入力したら、◎を押して確定します。

[▲]、[▼]で「IPv4設定」を選択し、 応を押す

⚠ IPアドレスの設定方法を選択する

「手動」: プリンターに直接IPアドレスを割り当てる場

①[▲]、[▼]で[プロトコル]を選択し、 🐼 を押す

②IPアドレスの設定に使用する項目を「オン」に設

③必要に応じて、IPアドレス、サブネットマスク、 ゲートウェイアドレスを手動で設定する [戻る]キーを押してメニューの階層を戻り、手順4 で「手動」を選択したときの操作を行います。

4手順6に進む

手I順4で「手動」を選択したとき

印刷データの処理をコンピューターとプリンターで負荷分散することによって、 ドライバー上でのフォームオーバーレイ機能、TrueTypeフォントの置き換え機

従来よりも高速で安定した印刷ができるほか、少ないメモリーでの動作が可能など、従来のドライバーに実装されていた機能を使用することが可能です。

メッセージが表示されたら、 🕟 を押します。

4

「PDL選択(PnP)」の設定方法


「拡張機能」を選択し、

の
を押す

①[▲]、[▼]で[IPアドレス設定]を選択し、 🕟 を押す ②「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「ゲートウェイ

アドレス」を設定する 3手順6に進む

ペーパーフィーダー

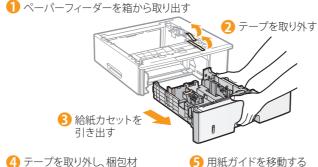

プリンターとペーパーフィーダーを

同時に設置するとき

その他のプロトコルの設定(DNSやWINSなど)の 設定手順は、本プリンターに付属の「取扱説明書 CD-ROM」に収められているe-マニュアル (HTML

プリンターの電源を入れなおす

マニュアル) に記載してあります。

になります。

プリンターの再起動後に設定が有効

取扱説明書CD-ROM

ロック解除レバーを

Option ペーパーフィーダーを取り付ける

つまみながら広げる

6 梱包材を左右にずらして抜き出す 7 設置場所に運ぶ

ペーパーフィーダーを2台取り付けるとき

プリンターとオプションを

同時に設置したとき

プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパー

④ プリンターとコンピューターを接続する
● P.3、4

5プリンタードライバーをインストールする < ● P.4

ペーパーフィーダーを2台取り付

ける場合は、ペーパーフィーダー

ペーパーフィーダーは最大2台

まで取り付けることができます。

① 用紙をセットする
● P.2

(ペーパーフィーダーを取り付けたときのみ)

フィーダーにも用紙をセットしてください。

❸ プリンターの動作を確認する ● P.3

② 電源コードとアース線を接続する (→) P.3

場合は手順8に進みます。

にゆっくりと載せます。1台のみの

のツメを押し込む



プリンター本体



プリンターの給紙カセットを引き出す

1 コンピューターの電源を切る

ペーパーフィーダーをあとから設置するとき

(プリンターをすでに使用しているとき)

2 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外します

USBケーブル*

LANケーブル

前面から手を掛けて運ぶ Check!

梱包材はすべて取り外しましたか?

(移転や移設、修理などのペーパーフィーダー輸送時 に必要になります。捨てずに保管してください。)

1 電源プラグを抜く

2 アース線を取り外す

3 プリンターから抜く

にゆっくりと載せる

● 梱包材 ×1

続いて、次の手順にそって作業を進めます

1 コンピューターの電源を 入れる

(PnP)」の設定を行ってください。

付属のCD-ROM「LIPS V User Software CD-ROM」を セットする



LIPS V インストール 付展ソフトウェア(LIPS4ドライバーなど) マニュアル表示 オンラインユーザー登録

3 クリック

Step 7 プリンタードライバーをインストールする

-- USB接続でインストールするときは -----

以降、画面の指示にしたがって操作して ください。

[付属のソフトウェア(LIPS4ドライバーなど)]をクリックしたあと、[インストール]をクリック

操作方法で不明な点があるとき

プリンタードライバーのインストール方法の詳細は、本プリンターに付属 の「LIPS V User Software CD-ROM」に収められている取扱説明書に記載 してあります。

(「LIPS LX」または「LIPS 4」)を選択し、 **◎** を押す

プリンターの再起動後に設定が有効になります。



プリンターのセットアップが終了しました ここまでの手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます。

プリンターの給紙カセットをセットする (ペーパーフィーダーを取り付けたときのみ)

② 用紙をセットする → P.2

(ペーパーフィーダーを取り付けたときのみ) プリンター本体に標準の給紙カセットの手順を参考に、ペーパー フィーダーに用紙をセットしてください。

オプションをあとから設置したとき

(プリンターをすでに使用しているとき)

6 ケーブルやコードを接続する

取り外したケーブルやコードを接続しなおしてください。

▲ 安全にお使いいただくために

本書では設置と電源の警告や注意のみを記載しております。必ず付属の 「取扱説明書CD-ROM」に収められているe-マニュアル (HTMLマニュアル) で記載されている「安全にお使いいただくために」もあわせてお読みくだ



取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれて います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。


取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全 に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください

設置について

▲ 警告

- アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が 製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。
- 製品の上に次のような物を置かないでください。 アクセサリーなどの金属物
- コップや花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器

これらが製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。 製品内部に入った場合は、直ちにプリンターとコンピューターの電源をオフにし(1)、イ ンターフェイスケーブルを接続している場合は、インターフェイスケーブルを抜いてく ださい(2)。そのあと、電源プラグを抜いて(3)、アース線を取り外し(4)、お買い求めの 販売店にご連絡ください。

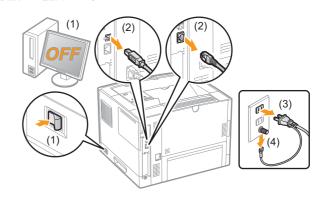

オプション品の取付け/取外しを行うときは、必ずプリンターの電源をオフにし、電源 プラグを抜き、プリンターに接続されているすべてのインターフェイスケーブルや電源 コード、アース線を取り外してください。そのまま作業を行うと、電源コードやインター フェイスケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

- ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでく ださい。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 製品には通気口がありますので、壁や物でふさがないように設置してください。また ベッドやソファー、毛足の長いじゅうたんなどの上に設置しないでください。通気口を ふさがれると製品内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- 製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあり
- ・湿気やホコリの多い場所
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 雨や雪が降りかかるような場所
- ・水道の蛇口付近などの水気のある場所
- ・直射日光のあたる場所
- ・高温になる場所
- 火気に近い場所
- 製品を設置する場合は、製品と床面、製品と製品の間に手などを挟まないように、ゆっ くりと慎重に行ってください。手などを挟むと、けがの原因になることがあります。 インターフェイスケーブルを接続する場合は、e-マニュアルの指示にしたがって正しく接
- 続してください。正しく接続しないと、製品の故障や感電の原因になることがあります。
- メインボードや拡張ボード、RAM、ROMの取り扱いには注意してください。メインボー ドや拡張ボード、RAM、ROMの角や部品の鋭利な部分に触れると、けがの原因になる ことがあります。
- 製品を持ち運ぶ場合は、e-マニュアルの指示にしたがって正しく持ってください。製品 を落としたりして、けがの原因になることがあります。

電源について

- ・ 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置 いたり、引っぱったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、 火災や感電の原因になります。
- 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の 原因になります。
- 電源コードが引っ張られた状態にしないでください。電源プラグが緩んで接続が不完 全になると発熱し、火災の原因になることがあります。 電源コードを踏みつけたり、ステイプルなどで固定したり、重いものをのせたりしない
- でください。コードがいたみ、そのままで使用を続けると、火災や感電などの事故の原 因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- タコ足配線はしないでください。火災や感電の原因になります。
- 電源コードを束ねたり、結んだりしないでください。火災や感電の原因になります。 電源プラグは電源コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。しっかりと差し込
- まないと、火災や感電の原因になります。 電源コネクタが接続される製品の差込口にストレスが強くかかると、製品の内部で断
- 線や接触不良が発生し、故障の原因になります。また、火災の原因になる場合もありま す。以下のような取り扱いは避けてください。
- ・ 電源コネクタを頻繁に抜き差しする
- ・ 電源コードに足を引っ掛ける
- ・ 電源コードが電源コネクタ付近で曲げられ、製品の差込口に継続的なストレスがか かっている
- ・ 電源コネクタに強い衝撃を加える
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。 アース線を接続してください。万一漏電した場合は感電の恐れがあります。
- アース線を接続するときは、以下の点にご注意ください。
- [アース線を接続してもよいもの]
- ・雷源コンセントのアース線端子
- ・接地工事(D種)が行われているアース線端子
- [アース線を接続してはいけないもの] ・水道管・・・配管の途中でプラスティックになっている場合があり、その場合には
 - アースの役目を果たしません。ただし、水道局がアース対象物として許可 した水道管にはアース線を接続できます。
- ・ガス管・・・ ガス爆発や火災の原因になります。
- ・電話線のアースや避雷針・・・ 落雷のときに大きな電流が流れ、火災や感電の原因 になります。
- 原則的に延長コードは使用しないでください。また、延長コードの多重配線はしないで ください。火災や感電の原因になります。 アース線を接続する場合は、必ず電源プラグを電源コンセントに接続する前に行ってく
- ださい。また、アース線を取り外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜い て行ってください。

▲ 注意

- ・ 表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることが
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱると、 電源コードの芯線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、火災 や感電の原因になることがあります。
- いつでも電源プラグが抜けるように、電源プラグの周りには物を置かないでください。 非常時に電源プラグが抜けなくなります。

商標について

Canon、Canonロゴ、LBPは、キヤノン株式会社の商標です。 その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。